


# FUKTIG KJELLER?



Hey'di AS - norsk  
bedrift med høy  
kompetanse på  
produktutvikling.

**FIKS DET!**  
med **WATERSEAL™**

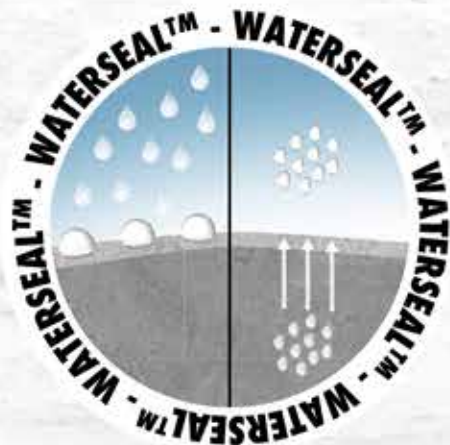

**HEY'DI®**

# SER KJELLER'N DIN SLIK UT?

## DETTE TRENGER DU:



## SLIK VELGER DU RIKTIG PRODUKT FRA HEY'DI

PRODUKT	EGENSKAPER	FORBRUK
HEY'DI K11 XTRA	En vannrett overflatebehandling til alle typer mur- og betongkonstruksjoner. Brukes innvendig, og er beregnet på vegg.	1 kilo pr. m <sup>2</sup> pr. strøk. Min. 2 strøk.
HEY'DI FIBER HVIT	Hvit vannrett fiberpuss som ikke trenger ytterligere overflatebehandling, og gir en hvit, varig og vannrett overflate.	ca. 1,5 kilo pr. m <sup>2</sup> pr. mm lagtykkelse.
HEY'DI HEFT	Vannrett heftbro/grunning som påføres sementbaserte overflater før det sparkles eller støpes. Beskytter mot oppadstigende fukt på gulvkonstruksjoner.	Vannetting: 4-6 kg pr. m <sup>2</sup>
HEY'DI STORMURING	Vannrett universalmørtel til å legge ut i tynne og tykke lag.	ca. 1,7 kilo pr. m <sup>2</sup> pr. mm lagtykkelse.
HEY'DI FASADEPRIMER	Primer for mur, puss og betongunderlag før overflatebehandling.	ca. 2 kilo pr. m <sup>2</sup> .



**HUSK OGSÅ:** Blandevisp, gresskost, målespann og blandebøtte.

Et godt resultat er avhengig av et godt forarbeid. Før overflatebehandling utføres må skader utbedres og eventuelle forurensninger fjernes. Under beskrives hvilket forarbeid som bør utføres på de forskjellige underlagene og hvordan en utbedrer de vanligste skadetyperne. På produktenes pakninger finnes bruksanvisning der det også fremgår hva som kreves av grunnarbeid.

## FORARBEID

- All overflatebehandling; maling, salt og kalkutslag og løs puss/betong fjernes på gulv og vegg.
- Er det mistanke om sopp og muggskader må man ta kontakt med et firma som fjerner sopp eller mugg.
- Underlaget må være av en god kvalitet før tettingen begynner.
- Ubehandlet Leca rengjøres.
- Hvis det mangler utluftings mulighet i kjelleren, så må det settes inn ventiler.

## SLIK GJØR DU:

### VEGG LØSNING 1:

Sår/reparasjoner gjøres med Hey'di Stormuring

Er det sprekker kan Hey'di Armeringsduk for puss bakes inn i reparasjonene.

Veggene slemmes 2-4 strøk (2-4 kg/m<sup>2</sup>) med Hey'di K11 Xtra.

Fukt godt med vann før påføring og mellom strøkene.

Bruk Hey'di Kost for påføring av produktet.

Legg produktet litt ut på gulvet slik at overgangen gulv/vegg dekkes.

Små sprekker inntil 5 mm kan fylles med Hey'di K11 Xtra.

Ønskes en lysere overflate kan man bruke Hey'di dekorpuss eller Hey'di Fin Gammel Murmaling til slutt. Veggene kan ikke males med tett maling eller andre tette overflatebehandlinger.

Ønsker man å lekte ut og sette plater/panel må det være lufting mellom mur og «ny vegg».

Det må også settes inn ventiler slik at luften i mellomrommet kan sirkulere.



## VEGG LØSNING 2:

Veggene pusses med Hey'di Fiber Hvit.

Det skal legges minimum 8 mm (12 kg pr. m<sup>2</sup>) tykkelse og brukes armeringsduk for puss i pusslaget. Fukt underlaget med vann før pussing og mellom pusslagene.

Veggene kan evt. støvbindes med 1 strøk Hey'di Top Tynnet 1:1 med vann  
Veggene kan ikke behandles med tett maling eller andre tette overflatebehandlinger.



## GULV:

Påfør 3-4 strøk (minimum 4 kg/m<sup>2</sup>) med Hey'di Heft.  
Fukt underlaget med vann før påføring og mellom strøkene.

Dette produktet kan ligge som ferdig gulv, man vil få en sletttere overflate om man sparkler siste strøk med en glattsparkel. Fliser kan legges rett på Hey'di Heft.

Gulvet kan ikke belegges med maling eller andre tette overflatebehandlinger.

Evt. varmekabel kan legges rett på Hey'di Heft.  
Sparkling av gulvet bør gjøres med Hey'di Flytstøp.  
Fukt gulvet lett med vann før det avrettes på Hey'di Heft.

Løsningene er diffusjonsåpne (pustende), vegger og gulv kan ikke dekket med tette materialer, eller materialer som ikke tåler fukt som f.eks parkett, panel osv.

*Med forbehold om at det finnes kjellere der fukt problemet er så stort at det kreves en fullstendig utbedring også utvendig. Derfor er det viktig at hvert prosjekt blir vurdert hver for seg.*



## 3 AV 10 NORSKE KJELLERE HAR FUKTSKADER.

Bygninger må kunne puste for å holde seg friske. Inneestengt fukt er skyld i mange problemer. Det kan være maling som flasser av, armering som rustet, materialer som brytes ned, vekst av sopp og mugg eller salt-og kalkutfellinger.



Tretjerndalsvegen 68 | 2016 Frogner | Norway

Telefon: 63 86 88 00 | E-post: [heydi@heydi.no](mailto:heydi@heydi.no)

For mer informasjon om Waterseal™, se [www.heydi.no](http://www.heydi.no)